
Аппарат для ароматизации воздуха

AROMAGROUP Shop 250

Паспорт и руководство по эксплуатации

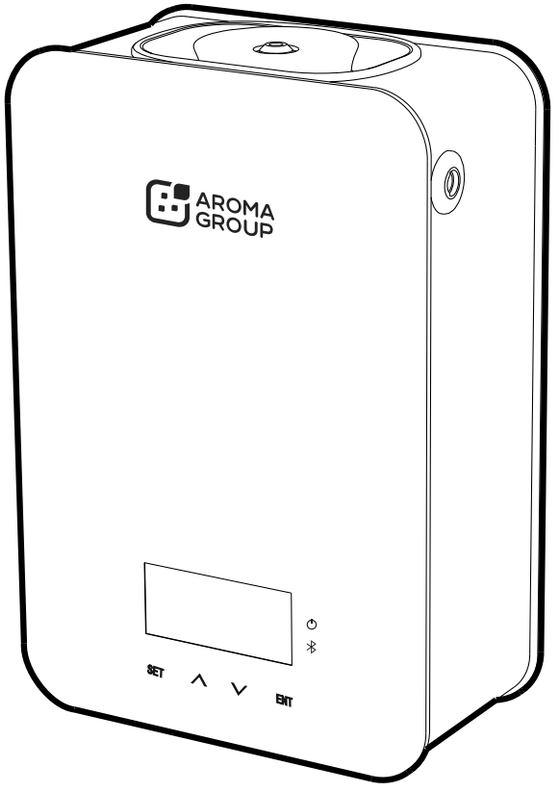

Поздравляем!

Вы стали обладателем аппарата для профессиональной ароматизации помещений торговой марки AROMAGROUP. Благодарим за выбор!

Мы тщательно и с любовью разработали аппарат для того, чтобы наилучшим образом оправдать Ваши ожидания. Наша команда стремилась создать такой аппарат, который был бы достаточно вариативен по настройкам, но в то же время дружелюбен и прост в использовании.

Перед использованием аппарата настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться с инструкцией!

Оглавление

Меры предосторожности 3

Технические характеристики 4

Комплект поставки 5

Установка картриджа в аппарат 6

Ручная настройка работы аппарата 7

Настройка времени и программ 8

Настройка через приложение AROMAcontrol 9

Установка аппарата 11

Техническое обслуживание 12

Устранение неполадок 13

Гарантийные условия 14

⚠ Меры предосторожности

Для безопасного использования аппарата внимательно прочитайте эту инструкцию.



Запрещается самостоятельно осуществлять ремонт аппарата и блока питания или вносить изменения в его конструкцию. При возникновении неисправностей свяжитесь с организацией-продавцом.



Не включайте аппарат при видимых повреждениях блока питания.



Запрещается эксплуатация аппарата на открытом воздухе, вблизи водоемов, в помещениях с повышенной влажностью.



Транспортировка аппарата осуществляется строго при отсутствии в нем картриджа.

Несоблюдение указанных мер безопасности может привести к короткому замыканию и неисправности аппарата.

Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований техники безопасности и правил эксплуатации аппарата.

Технические характеристики


Аппарат	AROMAGROUP Shop 250
Габариты	260x175x89 мм
Вес нетто	1.86 кг
Напряжение	12 В (через блок питания)
Мощность	5 Вт
Технология	Двунаправленная жидкостная небулизация
Покрытие	80 м²
Картридж	180 мл
Материал	Аппарат: пластик Картридж: пластик
Уровень шума	47 dBA
Комплектность	Блок питания, крепежный комплект — кронштейн и саморезы, ключ, гарантийный талон, руководство по эксплуатации

Комплект поставки







Аппарат

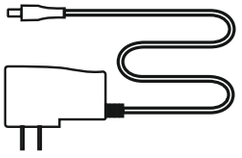

Блок питания



Ключ

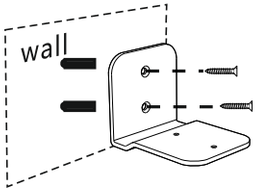


Крепежный комплект



Руководство по эксплуатации

Просим проверить комплектность поставки при получении. В случае неполучения полного комплекта, пожалуйста, немедленно свяжитесь с организацией-продавцом.


Установка картриджа в аппарат

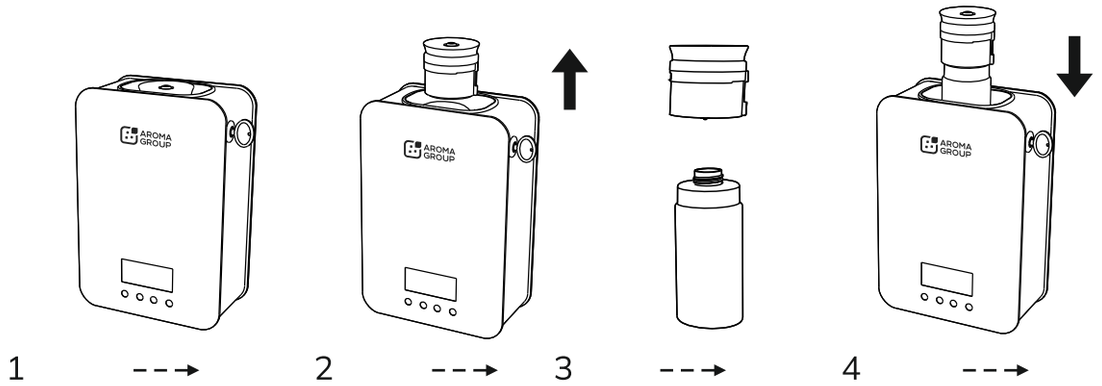

1. Поверните ключ и разблокируйте небулайзер.
2. Придерживая аппарат извлеките небулайзер, вытягивая его по направлению вверх.
3. Аккуратно прикрутите картридж. Следите, чтобы картридж закручивался по резьбе — легко и без перекосов.
4. Установите небулайзер с картриджем обратно в аппарат.
5. Зажмите клавиши **ENT** и **SET**, чтобы сбросить счетчик расхода (при замене картриджа на новый).
6. Выставите настройки ароматизации и закройте аппарат с помощью ключа.


Крепление на вертикальную поверхность:

1. Выбрать место установки.
2. Закрепить кронштейн на поверхности с помощью саморезов.
3. Навесить аппарат на кронштейн.

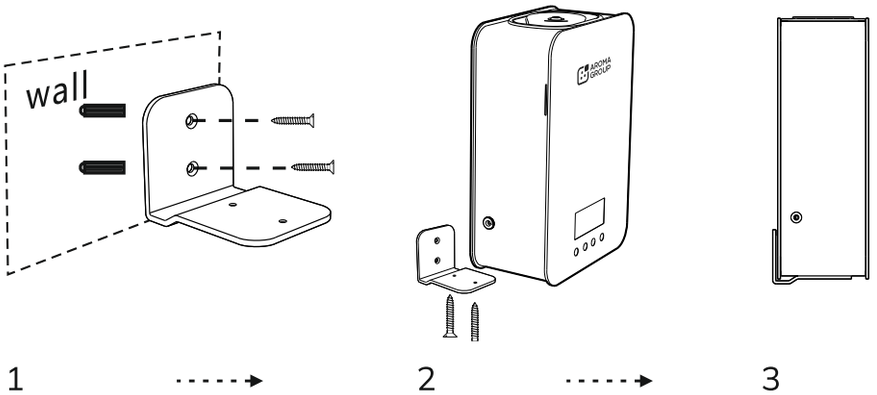

Ручная настройка аппарата

Иконка «небулизация» будет отображаться на экране в рабочее время аппарата, независимо от того, в фазе распыления или фазе паузы находится аппарат.

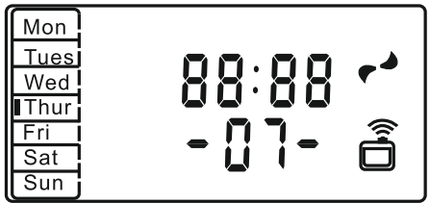




Установка текущего времени

Находясь на домашнем экране, нажмите и удерживайте кнопку **SET** в течение 5 секунд до появления звукового сигнала. Нажмите ▲▼ для выбора текущего дня недели. Нажмите **ENT** для перемещения курсора к следующему полю. Установите текущее время, изменяя цифры при помощи клавиш ▲▼ и перемещая курсор далее (вправо) при помощи **ENT**. Нажмите **SET** для подтверждения.

Настройка уровня интенсивности

Для того, чтобы увеличить интенсивность аромата, находясь на домашнем экране, увеличьте значение внизу экрана с помощью клавиши ▲, для уменьшения используйте клавишу ▼ .


Настройка времени работы аппарата

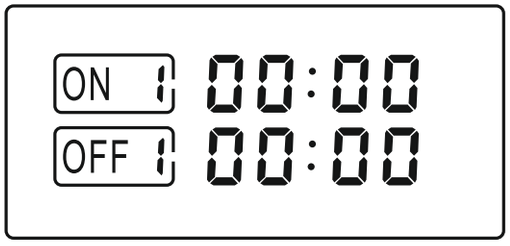

Всего может быть установлено пять независимых интервалов времени работы аппарата. Для редактирования и просмотра программ (находясь на домашнем экране) нажмите клавишу **SET**. Для Перехода к нужному интервалу нажимайте кнопку **SET** необходимое количество раз. Номер текущего интервала отображается в виде цифры справа от иконок **ON** и **OFF**.
Чтобы установить время включения и выключения аппарата, измените значение времени справа от иконок **ON** и **OFF** с помощью клавиш ▲▼, для перехода к следующему значению нажмите клавишу **ENT**. Для выбора дней недели нажмите клавишу **ENT** несколько раз до тех пор, пока на экране слева не начнет мигать **MON** – понедельник. Используйте клавиши ▲▼ , чтобы включить или выключить аппарат в этот день недели, установив значение в **ON** или **OFF** соответственно. Чтобы настроить работу аппарата в другие дни недели, перемещайтесь между днями недели с помощью клавиши **ENT**. Для того, чтобы подтвердить настройки и вернуться к домашнему экрану, нажимайте клавишу **SET** несколько раз, пока не окажетесь на домашнем экране.

ВАЖНО! Интервалы работы аппарата в течение дня не должны пересекаться.

Настройка времени и программ

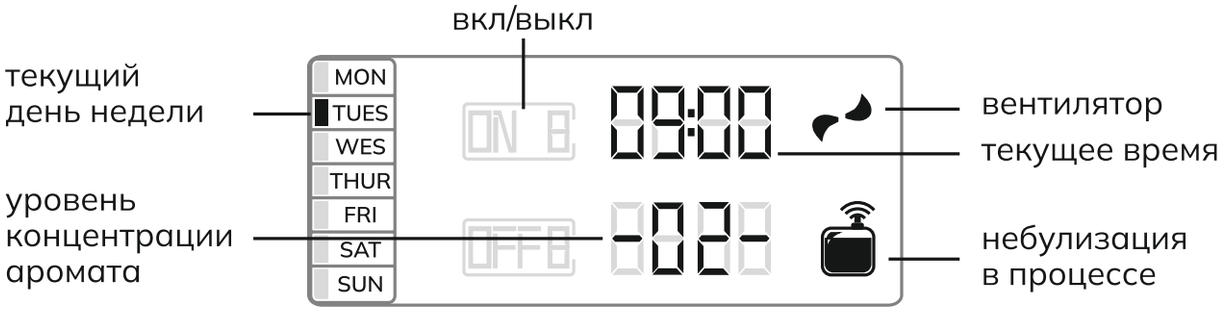

Включение аппарата

Подключить аппарат к эл. сети при помощи кабеля питания. Загорится подсветка экрана. На дисплее отобразится домашний экран — текущее время, день недели и уровень интенсивности аромата (от 1 до 9), а также иконки вентилятора и небулизации в зависимости от режима работы. Заработает вентилятор и пойдет подача аромата из выходного отверстия.

Выключение аппарата

Отсоединить аппарат от эл. сети.

Автоблокировка

Подсветка экрана отключится автоматически, если на экране отображается домашний экран, и в течение 1 минуты не была нажата ни одна сенсорная клавиша.

Разблокировка

Нажмите и удерживайте **SET** в течение 5 секунд до появления звукового сигнала. Когда подсветка экрана загорится — блокировка снята.

Вентилятор

Находясь на домашнем экране, нажмите и удерживайте кнопку ▲ в течение 5 секунд до появления звукового сигнала для включения вентилятора. В верхнем правом углу экрана появится анимированная иконка вентилятора вентилятор начнет работать.

Находясь на домашнем экране, нажмите и удерживайте кнопку ▼ в течение 5 секунд до появления звукового сигнала для отключения вентилятора. Иконка вентилятора погаснет, вентилятор прекратит работать.

Вентилятор работает только в интервалы времени, установленные на подачу аромата. При этом иконка вентилятора всегда отображается на экране.

Управление через мобильное приложение AROMAcontrol

1. Найдите и установите приложение AROMAcontrol в App Store или Google Play.


Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Запустите Приложение на своем смартфоне / планшете. Включите Bluetooth и найдите аппарат в Приложении.




3. Введите пароль: 5555. Подключитесь к аппарату.

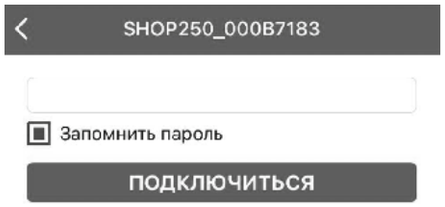

4. Настройте время работы аппарата и уровень интенсивности распыления аромата.

Установка времени и интенсивности ароматизации

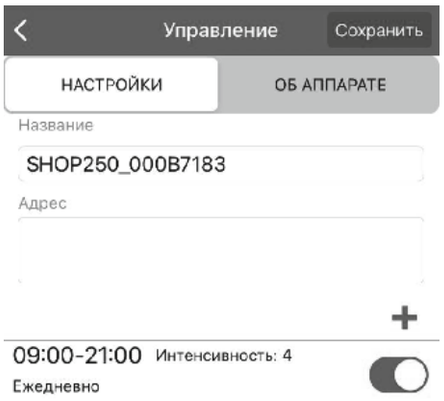

Вы можете настроить до 5-ти различных программ ароматизации. В каждой из программ настраивается свой рабочий интервал времени и мощность (интенсивность) распыления.

Выберите и отредактируйте существующие программы ароматизации. При необходимости создайте дополнительные программы, нажав символ «+».

Активация и отключение программы ароматизации осуществляется с помощью ползунка.

Управление через мобильное приложение AROMAcontrol

Настройка рабочих интервалов времени

Установите время начала и окончания работы аппарата. Выберите дни недели, для которых хотите установить данный интервал времени. По умолчанию выбраны все семь дней недели.



Изменение мощности (интенсивности) аромата

Установите желаемую интенсивность распыления. Предусмотрено 9 степеней интенсивности: от 1 (самая слабая) до 9 (самая интенсивная).

По умолчанию выставлена 1-ая степень интенсивности (самая минимальная) и рабочий интервал с 00:00 до 23:59 ежедневно.


Изменение штатного пароля на свой

Откройте Приложение AROMAcontrol на своём смартфоне/планшете.

Перейдите во вкладку «ОБ АППАРАТЕ» и нажмите кнопку «Сменить пароль».


В появившимся поле введите свой новый пароль. Он должен состоять из 4 цифр.

Сохраните изменения и пользуйтесь своим новым паролем.

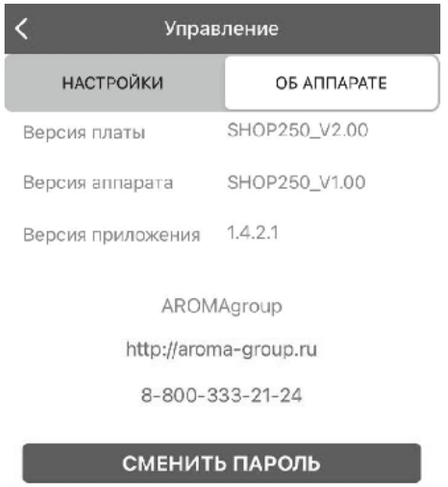


Установка аппарата


Настенный монтаж

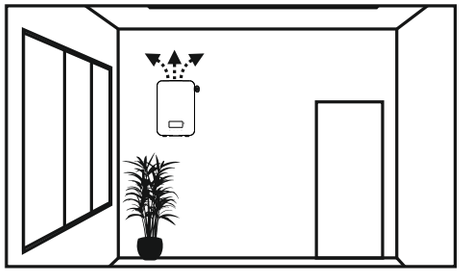


Настольная установка

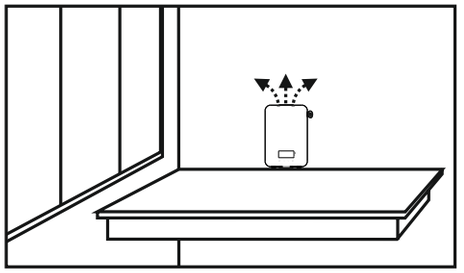


Напольная установка

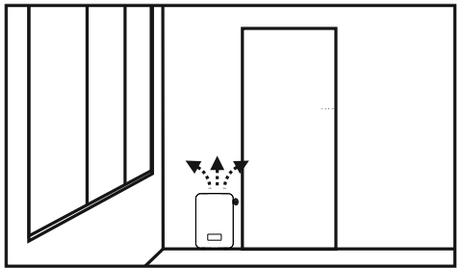

ВАЖНО! После установки картриджа, аппарат держать строко вертикально! В противном случае жидкость может попасть на внутренние компоненты аппарата и вызвать повреждения. **Это не является гарантийным случаем.**

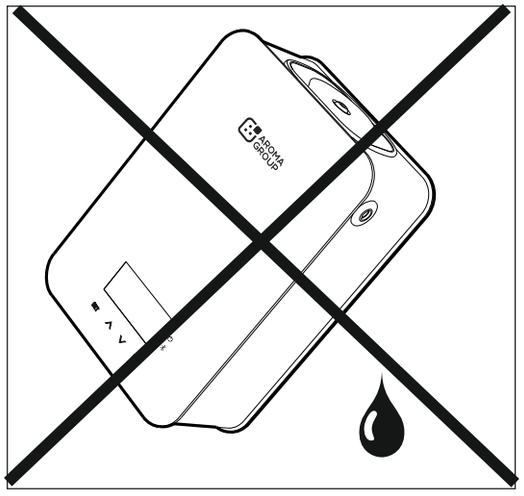

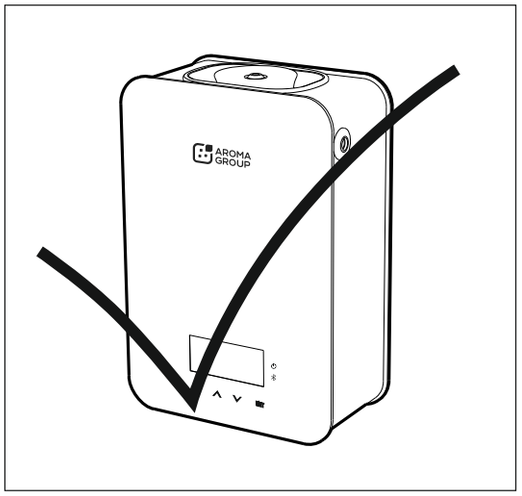

Техническое обслуживание аппарата

Сброс настроек

Для сброса всех настроек нажмите и удерживайте **ENT** до звукового сигнала . По умолчанию будут восстановлены предустановленные заводские настройки: текущее время 12:00, воскресенье (Sunday), уровень интенсивности 4; первая программа – начало работы аппарата в 09:00 и окончание работы аппарата в 21:00 ежедневно; программы со 2 по 5 – не работают ни в один день недели.

Аппарат необходимо очищать промывочной жидкостью в следующих случаях:

1. Замена сменного картриджа с ароматической композицией.
2. Не реже, чем 1 раз в 2,5 месяца при постоянном использовании.
3. Интенсивность тумана, исходящего из выходного отверстия аппарата, стала заметно меньше, туман не видим невооруженным глазом.

Для очистки аппарата нужно:

1. Разблокировать аппарат при помощи ключа (идёт в комплекте).
2. Достать картридж с ароматической композицией из аппарата.
3. Установить на его место картридж с промывочной жидкостью.
4. Включить аппарат в эл. сеть.
5. Переключить аппарат на режим промывки: зажать кнопки «вверх» и «вниз» на 5 секунд.
6. Отключить аппарат и достать картридж с промывочной жидкостью.

Сразу после очистки аппарата можете установить картридж с ароматической композицией и использовать аппарат.

В аппарате следует использовать ароматические композиции производства AROMAGROUP, которые разработаны в соответствии с техническими характеристиками аппарата и обладают определенными показателями вязкости, что способствует равномерному распределению аромата в помещении и качественной работе аппарата.

При использовании жидкостей других производителей гарантия на аппарат **не действительна**. В этом случае производитель не несет ответственность за работу аппарата.

ВНИМАНИЕ! Использование жидкостей ненадлежащего качества может привести к поломке аппарата, а также нанести вред здоровью и окружающей среде.

Устранение неполадок

Перед запросом на ремонт аппарата, пожалуйста, постарайтесь диагностировать и исправить проблему следуя приведенным ниже инструкциям.

Неисправность	Решение
Аромат не выходит из выходного отверстия	-Проверить подключение аппарата к эл.сети. -Проверить рабочий режим каждой программы в каждом дне недели. Убедиться, что аппарат находится в рабочем режиме. **-Компрессор сломан, необходима замена.**
Снижение выхода аромата из выходного отверстия	-**Засорение небулайзера**. Необходимо поставить аппарат на прочистку с промывочной жидкостью.
Подтекание аромата снаружи	-Небулайзер поврежден, необходима замена. -Аппарат был наклонен или лежит, разместить аппарат строго вертикально.
Подтекание арома-масла внутри аппарата	-Катридж закручен негерметично. Проверить, что картридж закручен по резьбе.
Громкий звук во включенном режиме	-Компрессор не герметичен. Обратиться к продавцу.
Нет изображения на экране	-Проверить подключение аппарата к эл.сети. -Проверить исправность сетевого кабеля. -ЖК экран вышел из строя, необходима замена.

Гарантийные условия

Аппарат по ароматизации AROMAGROUP Shop 250 соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, программное обеспечение и комплектацию аппарата без дополнительных уведомлений.

Изготовлено ООО "Компания Арома Интернэшнл"
Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.16206/24.

Дата регистрации декларации о соответствии: 17.10.2024

Действительна с даты регистрации по 06.10.2027 включительно.

При ненадлежащей эксплуатации, транспортировке, установке, техническом уходе и тд. или при внесении несанкционированных изменений в конструкцию аппарата, поставленного с завода-изготовителя, действие всех гарантийных обязательств прекращается.

Гарантия на аппарат составляет 18 месяцев.
Срок эксплуатации 5 лет.

Продавец: ООО “Компания Арома Интернэшнл"
620137 Россия, г Екатеринбург, ул. Студенческая 11, оф. 520.

М.П.

Продавец/дилер:

_____

_____

М.П.

Дата продажи «___»_____ 20___ г.

Продавец _____ _____(_____)
должность подпись Ф.И.О

Гарантийный талон №_____
(номер совпадает с серийным номером аппарата).

1. Наименование аппарата AROMAGROUP Shop 250.
2. Дата продажи отмечается продавцом в гарантийном талоне.
3. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты продажи аппарата. Дата продажи указана в товарной накладной.
4. Наличие данного гарантийного талона обязательно для проведения гарантийного обслуживания.
5. Гарантия не распространяется на те случаи, когда аппарат вышел из строя по вине покупателя.
6. Срок гарантии 18 месяцев.

Дата производства «___»_____ 20___ г.

Техническая поддержка
Оперативное решение технических вопросов по продукции компании

Аппарат проверен, повреждений не имеет.
С условиями гарантийного обслуживания и эксплуатации ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя _____ /_____

Дата «___»_____ 20___ г.

AROMAGROUP ®
www.aroma-group.ru
e-mail: info@aroma-group.ru